We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,
DO NOT RETURN IT TO THE STORE,
please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

Or write to:
Escalade Sports
Customer Service Department
P.O. Box 889
Evansville IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your model number when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable) and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and this owners manual.

Your Model Number G02251AW

Date Code 2 - G02251AW - - WJ

Purchase Date _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

IMPORTANT! READ EACH STEP IN THIS MANUAL BEFORE YOU BEGIN THE ASSEMBLY.

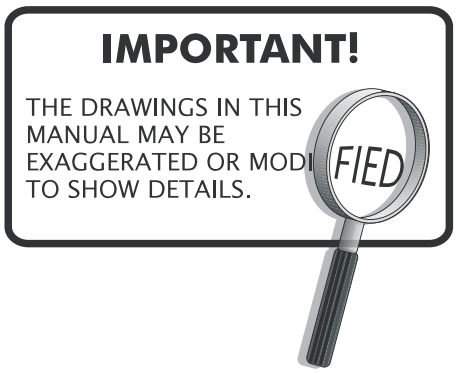

TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS CLASSIC BUMPER POOL TABLE

Tools Required:

T1-Allen Wrench (Included)
Furniture Polish and Cloth

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your Classic Bumper Pool Table.

1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.

WARNING:

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS CLASSIC BUMPER POOL TABLE TOGETHER.

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

HARDWARE IDENTIFIER
(To Scale)



H1 - 8mm x 28mm
Allen Head Bolt
(16 pcs)

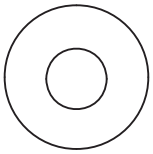

H2 - 8mm x 19mm
Flat Washer
(16 pcs)



H3 - 6mm x 22mm
Allen Head Bolt
(16 pcs)

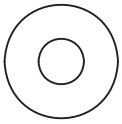

H4 - 6mm x 15mm
Flat Washer
(16 pcs)

(Not to Scale)

T1 - Allen
Wrench (1 pc)

PARTS IDENTIFIER
(Not to Scale)

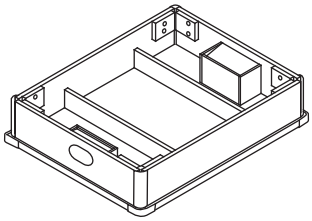

P1 - Bumper Pool
Cabinet (1 pc)



P2 - Leg (4 pcs)

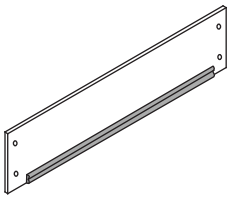

P3 - Side Bottom
Apron with Trim
Molding (2 pcs)

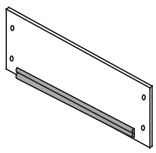

P4 - End Bottom
Apron with Trim
Molding (2 pcs)

P5 - Leg
Leveler (4 pcs)

WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

ACCESORIES IDENTIFIER
(Not to Scale)



A1 - Chalk
(2 pcs)



A2 - Cue Stick
(2 pcs)



A3 - Bumper Pool
Ball Set (1)

A4 - Brush
(1 pc)

WARNING:
CHOCKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:

16 pcs - **H1** Allen Head Bolt	4 pcs - **P2** Leg
16 pcs - **H2** Flat Washer	4 pcs - **P5** Leg Leveler
1 pc - **P1** Bumper Pool Cabinet	1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 1:

To assemble this table, leave the Bumper Pool Cabinet **P1** face down in the carton lid. Attach Legs **P2** using Allen Head Bolts **H1** with Flat Washers **H2** as shown in **FIGURE 1**. **Do not tighten the bolts.**
Thread Leg Levelers **P5** into each Legs as shown.

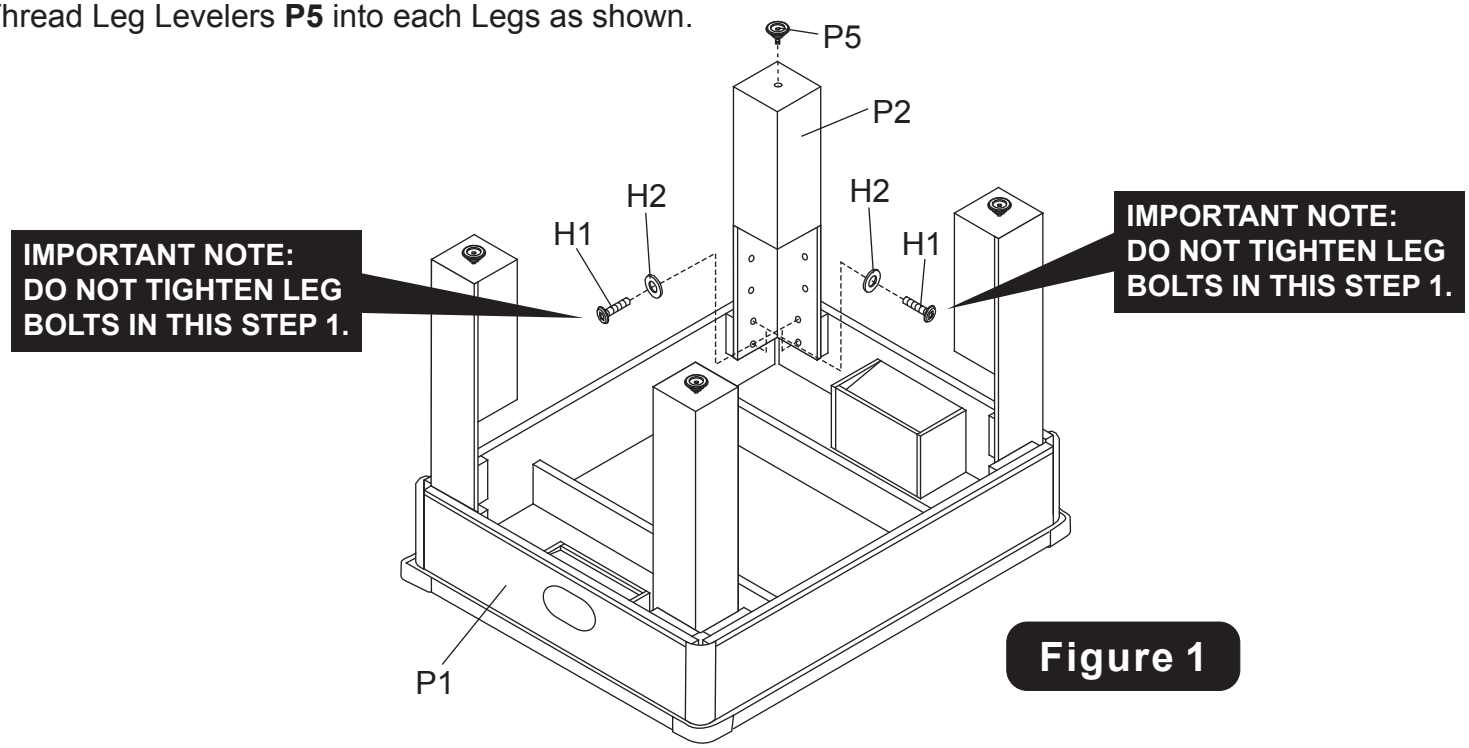

Figure 1

PARTS REQUIRED:

16 pcs - **H3** Allen Head Bolt	2 pcs - **P4** End Bottom Apron with Trim Molding
16 pcs - **H4** Flat Washer	
2 pcs - **P3** Side Bottom Apron with Trim Molding	1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 2:

Attach Side Bottom Apron **P3** and End Bottom Apron **P4** using Allen Head Bolts **H3** with Flat Washers **H4** as shown in **FIGURE 2**. Use Allen Wrench **T1** to tighten all bolts.

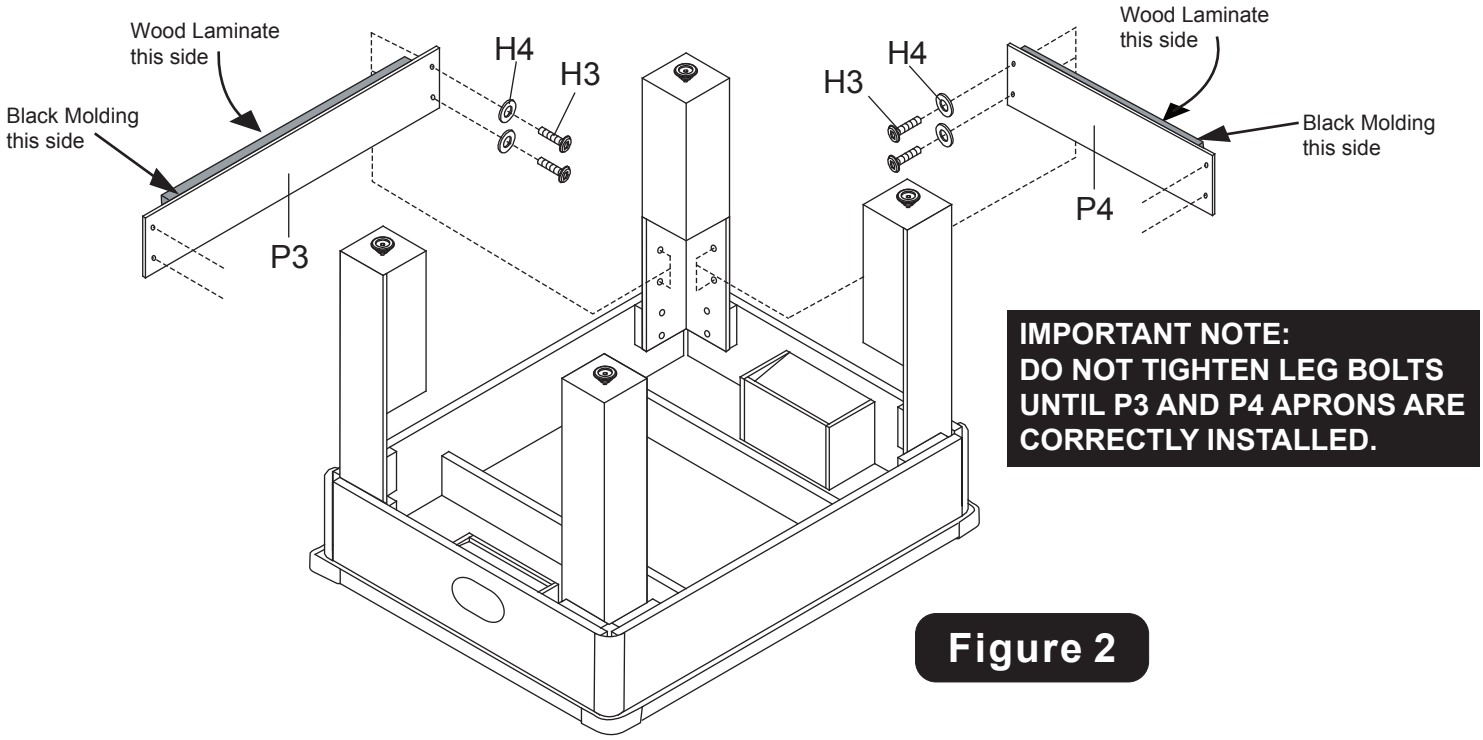

Figure 2

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

WARNING:

THIS STEP REQUIRES TWO OR MORE ADULTS.

VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON ITS LEGS. BE CAREFUL, THE TABLE IS VERY HEAVY.

STEP 3:

Use a level to confirm if the table is level. To adjust, use the leg levelers.

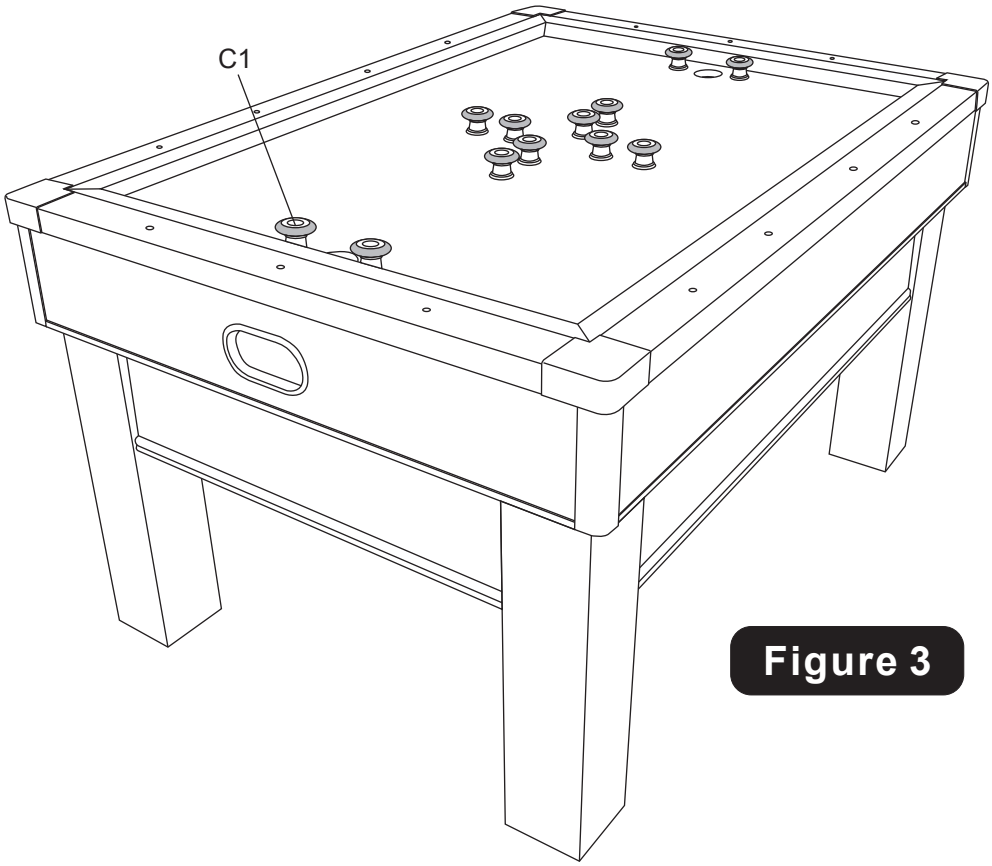

Figure 3

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

Once you have your table turned over and placed where you want it in your Game Room, use a standard 3 to 4 foot level (Not included) to level the playing surface of your table. Place the level in several locations on the playfield, then adjust the table as required using the leg levelers.

Congratulations! You have now assembled your Classic Bumper Pool Table. Please note the Care and Use instructions below to insure many years of trouble free use of your Classic Bumper Pool Table.

CARE AND USE OF YOUR CLASSIC BUMPER POOL TABLE

1. Use spray furniture polish to clean all exterior surfaces of your Classic Bumper Pool Table.
2. Use the table brush provided to clean the cloth on the table.
3. You may use a vacuum cleaner with the brush attachment to clean the cloth should it become necessary.
4 This product is intended for **INDOOR** use only.
5. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
6. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs

PARTS LIST FOR MODEL # G02251

Part#	Description	Qty.	Part#	Description	Qty.
02251WJH1	8 mm x 28 mm Allen Head Bolt	16	02251WJP4	End Bottom Apron with Trim Molding	2
02251WJH2	8 mm x 19 mm Flat Washer	16	02251WJP5	Leg Leveler	4
02251WJH3	6 mm x 22 mm Allen Head Bolt	16	02251WJA1	Chalk	2
02251WJH4	6 mm x 15 mm Flat Washer	16	02251WJA2	Cue Stick	2
02251WJT1	Allen Wrench	1	02251WJA3	Bumper Pool Ball Set	1
02251WJP1	Bumper Pool Cabinet	1	02251WJA4	Brush	1
02251WJP2	Leg	4	02251WJC1	Bumper with Rubber	12
02251WJP3	Side Bottom Apron with Trim Molding	2	02251WJK1	Hardware Kit	1
			02251WJM1	Owner's Manual	1

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

BASIC RULES FOR BUMPER POOL

Rebound pool is played by two players or four as partners.

Each side has five red balls or five white balls, one of each being a marked (spot) ball.

To set up, each side places two balls on each side of the ball drop hole and the spot ball anywhere between the drop hole and the first rebound post.

To begin, players hit the spot ball as shown below. The player who plays his ball nearest his drop hole shoots again. If both balls are pocketed, both players shoot at the same time again, shooting one of the remaining balls from its position.

If a player sinks another ball before his spot ball is pocketed, his opponent may remove any two of his balls from the table. Each time a player pockets a ball into his own drop hole, he shoots immediately again.

If a ball leaves the table, it is replaced in the center of the table.

If a player pockets one of his opponent's balls, there is no penalty, but if he pockets one of his own balls in his opponent's drop hole, it is counted as a pocketed ball, however, his opponent may remove any two of his balls from the table.

If a player pockets one of his balls in his opponent's drop hole and his opponent has only two balls left on the table, the game is over. If a player pockets his last ball into his opponent's drop hole, he automatically loses the game.

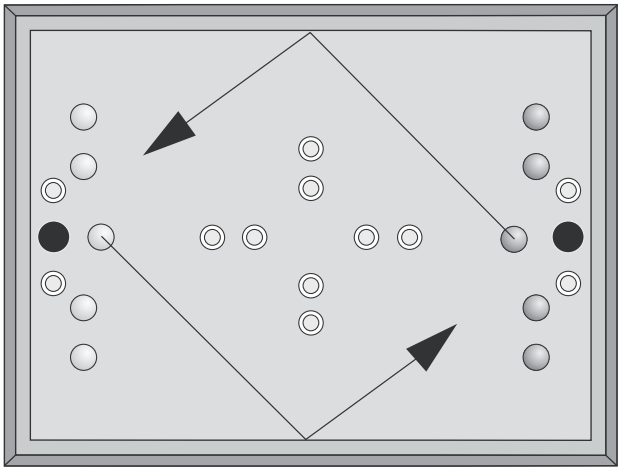

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADESPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser that any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Warranty Dept.

1-888-996-2729 / Warranty Dept.
Or Write us at:
Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706
Attn: Warranty Dept.
Or E-mail us at:
gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

All Rights Reserved.
© 2012 Escalade Sports

Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA,

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:
Escalade Sports
Departamento de Atención al Cliente
P.O. Box 889
Evansville IN 47706
Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Cuando se ponga en contacto con Escalade Sports, incluya el número de modelo de su producto, el código de la fecha(si lo hubiera)y la referencia de la pieza si solicita una pieza de sustitución. Encontrará estos números en el producto, el embalaje y este manual de usuario.

Número de modelo: G02251AW

Código de fecha: 2 - G02251AW - - WJ

Fecha de adquisición:_____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS DE ESTE MANUAL PUEDEN HABERSE EXAGERADO O MODIFICADO PARA MOSTRAR LOS DETALLES.

SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR SU MESA DE BUMPER POOL

Herramientas necesarias:

Llave Allen T1 (Incluidas)
Abrillantador para muebles y un paño

Un destornillador electrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa. Sin embargo, debe usarlo en potencia baja y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar los tornillos.

Consejos de ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar la mesa de bumper pool.

1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar a armar cada paso.

PRECAUCIÓN:

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE. SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR LA MESA DE BUMPER POOL.

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

HERRAJES NECESARIOS
(a escala)



H1 - 8mm x 28mm
Tornillo cilindrico allen
(16 uds)

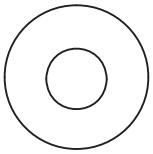

H2 - 8mm x 22mm
Arandela plana
(16 uds)



H3 - 6mm x 22mm
Tornillo cilindrico allen
(16 uds)

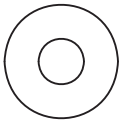

H4 - 6mm x 15mm
Arandela plana
(16 uds)

(no esta a escala)

T1 - Llave
Allen (1 ud)

PIEZAS NECESARIAS
(no esta a escala)

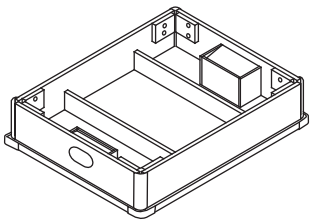

P1 - Gabinete de
bumper pool (1 ud)



P2 - Pata (4 uds)

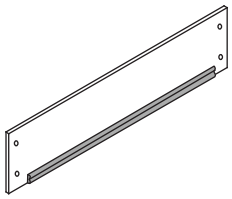

P3 - Panel
lateral (2 uds)

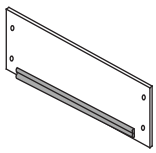

P4 - Panel
frontal (2 uds)

P5 - Nivelador para
las patas (4 uds)

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

ACCESORIOS NECESARIOS
(no esta a escala)



A1 - Tiza
(2 uds)



A2 - Taco de
Billar (2 uds)



A3 - conjunto de
Bolas de Billar (1)

A4 - Cepillo
(1 ud)

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

16 uds - **H1** Tornillo cilindrico allen	4 uds - **P2** Patas
16 uds - **H2** Arandela plana	4 uds - **P5** Nivelador para las patas
1 ud - **P1** Gabinete de bumper pool	1 ud - **T1** Llave allen

PASO 1:

Para armar esta mesa, coloque la gabinete de bumper pool **P1** boca abajo sobre la caja de cartón. Coloque las patas **P2** utilizando los tornillos de cilindricos allen **H1** con las arandelas planas **H2**, como se muestra en la **FIGURA 1**.
No apriete demasiado las tuercas. Coloque las niveladores **P5** en cada una de las patas, como se detalla abajo.

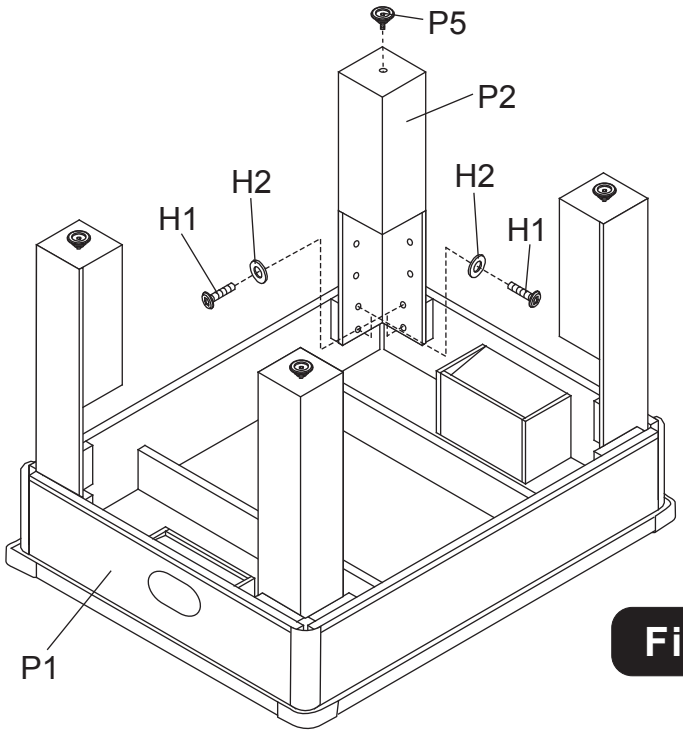

Figura 1

PIEZAS NECESARIAS:

16 uds - **H3** Tornillo cilindrico allen	4 uds - **P4** Panel frontal
16 uds - **H4** Arandela plana	1 ud - **T1** Llave allen
2 uds - **P3** Panel lateral	

PASO 2:

Coloque los paneleles laterales **P3** y frontales **P4** utilizando los tornillos de cilindricos allen **H3** con las arandelas planas **H4**, como se muestra en la **FIGURA 2**. Emplee la llave allen **T1** para ajustar los tornillos.

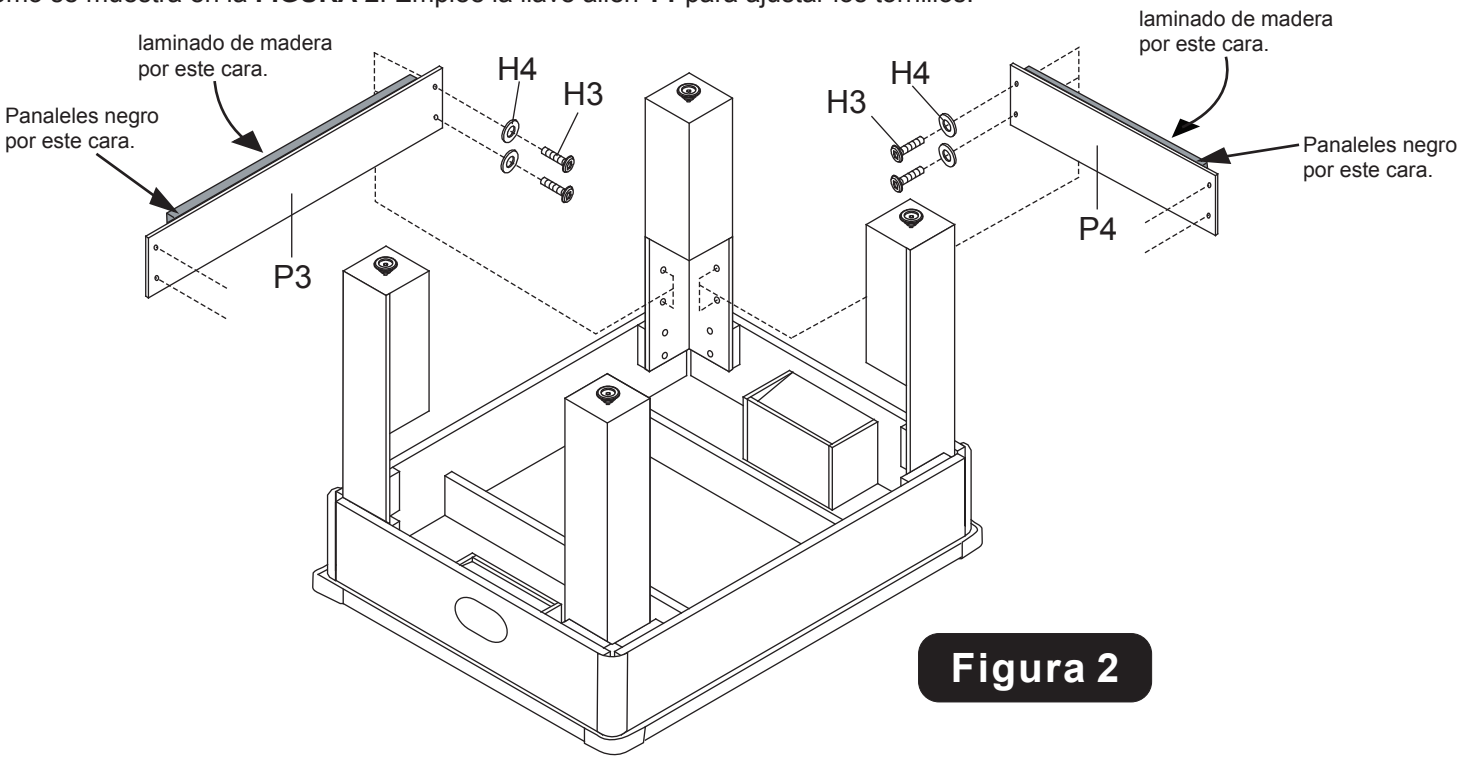

Figura 2

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

ADVERTENCIA:

ESTE PASO REQUIERE LA SUPERVISION DE UN ADULTO.

PRESTE ESPECIAL ATENCION AL VOLTAER LA MESA PARA COLOCARLA SOBRE LAS PATAS. TENGA CUIDADO, LA MESA ESTA MUY PESADA.

PASO 3:

Utilice un nivel para confirmar que la mesa está nivelada correctamente. Para ajustarla, utilice las niveladores de las patas.

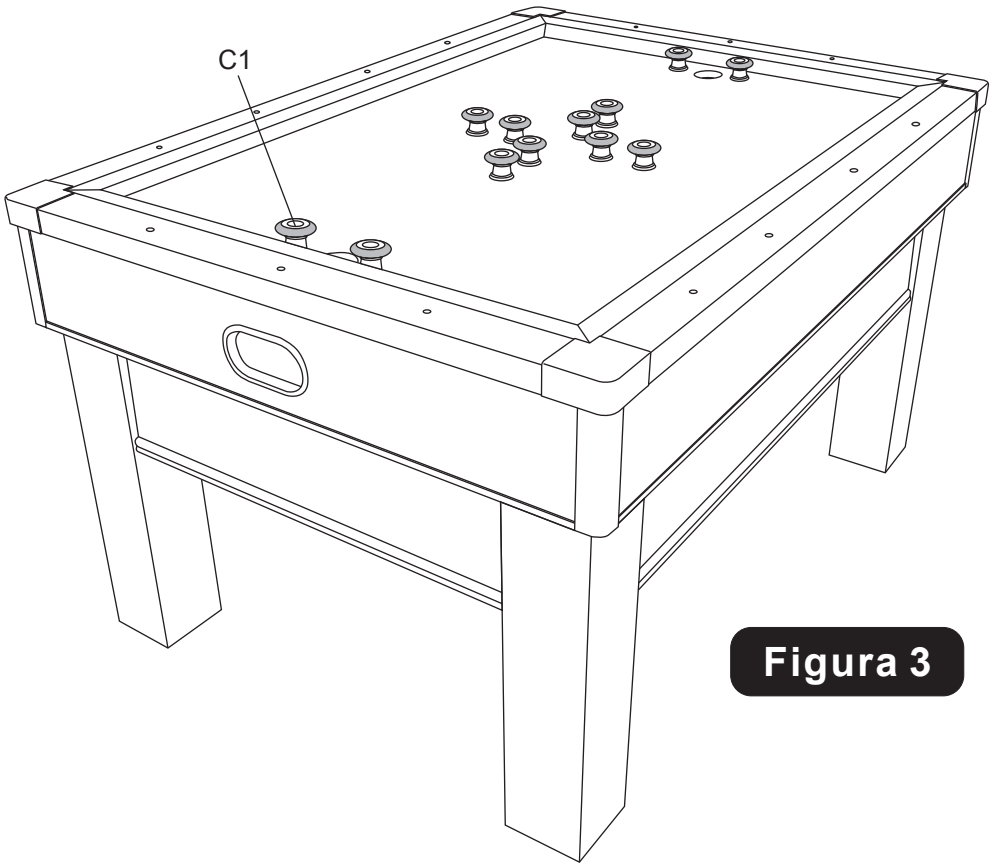

Figura 3

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

Una vez que la mesa esté girada y colocada en el lugar que desee en su sala de juegos, utilice un nivel estándar de entre 3 o 4 pies aproximadamente (no incluido) para nivelar la superficie de su mesa. Coloque el nivel sobre diferentes lugares de la superficie y ajuste los niveladores de las patas si es necesario.

Felicidades! Ahora ha terminado de armar su mesa Bumper Pool.
Siga las instrucciones de uso y cuidado siguientes para garantizar que le dure muchos años sin dar problemas.

USO Y CUIDADO DE LA MESA BUMPER POOL

1. Utilice spray abrillantador de muebles para limpiar las superficies exteriores de su Mesa de Bumper Pool.
2. Utilice el cepillo proporcionado para limpiar la tela de la mesa.
3. En caso de ser necesario, puede emplear una aspiradora con accesorio de cepillo para limpiar la tela.
4. Este producto está diseñado para su uso en interiores exclusivamente.
5. **NO** salte,escale ni se balancee sobre la mesa.
6. **NO** arrastre la mesa para moverla. Si lo hace se dañarán las patas.

LISTADO DE PIEZAS DEL MODELO # G02251

Clave#	Descripción	Cant.
02251WJH1	Tornillo cilindrico allen de 8 mm x 28 mm	16
02251WJH2	Arandela plana de 8 mm x 19 mm	16
02251WJH3	Tornillo cilindrico allen de 6 mm x 22 mm	16
02251WJH4	Arandela plana de 6 mm x 15 mm	16
02251WJT1	Llave allen	1
02251WJP1	Gabinete de Bumper Pool	1
02251WJP2	Patas	4
02251WJP3	Panel lateral	2
02251WJP4	Panel frontal	2
02251WJP5	Nivelador para las patas	4
02251WJA1	Tiza	2
02251WJA2	Taco de Billar	2
02251WJA3	Conjunto de Bolas de Billar	1
02251WJA4	Cepillo	1
02251WJC1	Topes con goma	12
02251WJK1	Kit de herrajes	1
02251WJM1	Manual de Usuario	1

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

REGLAS BÁSICAS DEL BILLAR

Participan en el juego dos jugadores, o cuatro, divididos en dos parejas.

Cada lado tiene cinco bolas rojas o blancas, de las cuales una está marcada (con un punto).

Para preparar el juego, cada parte debe colocar dos bolas a cada lado del agujero y la bola marcada en cualquier lugar entre el agujero y el primer puesto de rebote.

Para comenzar, los jugadores deben golpear la bola marcada como se muestra abajo. El jugador que juega su bola más cerca del agujero vuelve a golpear. Si ambas bolas son colocadas en los agujeros, los dos jugadores golpean al mismo tiempo, desplazando una de las cuatro bolas restantes de su posición.

Si un jugador mete una bola antes de que la bola marcada sea colocada en el agujero, su oponente puede retirar una de sus bolas de la mesa. Cada vez que un jugador mete una bola en su propio agujero, vuelve a jugar.

Si una bola cae fuera de la mesa, se vuelve a colocar en el centro de la misma.

Si un jugador mete la bola de un oponente, no hay penalización, pero si mete una de sus propias bolas en un agujero del oponente, si bien se contabilizará como bola válida, el oponente puede retirar una de sus propias bolas de la mesa.

Si un jugador mete una de sus propias bolas en un agujero del oponente y el oponente solo tiene dos bolas sobre la mesa, el juego finaliza. Si un jugador mete su última bola en un agujero de su oponente, pierde aromáticamente la partida.

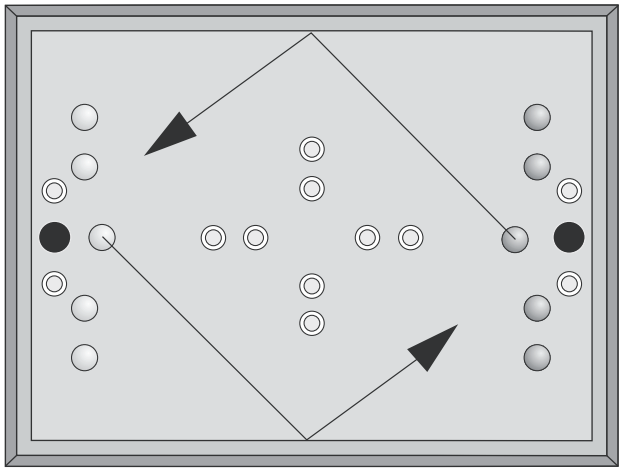

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports

GARANTÍA LIMITADA A 90 DÍAS

Esta garantía es válida para la adquisición de cualquier producto ESCALADESPORTS original (en adelante "el Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Este Producto está garantizado durante un período de 90 días a partir de su adquisición.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS garantiza al comprador del producto original que cualquier Producto de su fábrica carece de defectos materiales o de fabricación si se utiliza para el fin para el que se han diseñado en condiciones normales y con un uso adecuado. ESTA GARANTÍA SERÁ NULA SI EL PRODUCTO SE HA DAÑADO POR ACCIDENTE, UN USO NO RAZONABLE, NEGLIGENCIA, UNA REPARACIÓN INADECUADA, SI NO SE HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS CON EL PRODUCTO O POR OTRA CAUSA NO DERIVADA DE DEFECTOS MATERIALES O DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

ALCANCE DE LA GARANTÍA: Durante ese período de garantía de 90 días, ESCALADESPORTS reparará o sustituirá por un modelo similar, el Producto o componente que se haya demostrado que estaba defectuoso, con un uso normal y un cuidado adecuado, y que nosotros examinemos y confirmemos que no está defectuoso; póngase en contacto con nuestro Departamento de Garantías.

1-888-996-2729 / Dept. Garantías.
O escríbanos a:
Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706
Att: Departamento de Garantías.
O envíenos un correo electrónico a:
gameroom@escaladesports.com

Para la reparación o sustitución de los Productos en garantía, deberá usarse una forma de envío que no sea a cobro revertido. ESCALADE SPORTS recomienda encarecidamente asegurar el Producto por su valor antes de enviarlo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURGA DE ESTA VENTA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE LA VENTA Y LA ADAPTACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE 90 DÍAS CITADO ANTERIORMENTE. ESCALADE SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO NI DE OTROS COSTES INDIRECTOS, GASTOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CLIENTE O POR CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o derivadas o los daños incidentales, de modo que las limitaciones citadas no serán de aplicación en ese caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga derechos legales específicos, aunque también puede disfrutar de otros derechos que variarán de un estado a otro.

Todos los derechos reservados.
© 2012 Escalade Sports